



CARACTERISTIQUES

(Non nécessaires pour le pilotage)

ANTIVOL DE DIRECTION

Pour verrouiller la direction, tourner le guidon à fond vers la gauche, puis tourner la clé (1) sur LOCK tout en l'enfonçant. Retirer la clé. Pour débloquer la direction, tourner la clé sur ARRÊT tout en l'enfonçant.

Ne pas tourner la clé sur LOCK pendant la marche, au risque de perdre le contrôle de la moto.

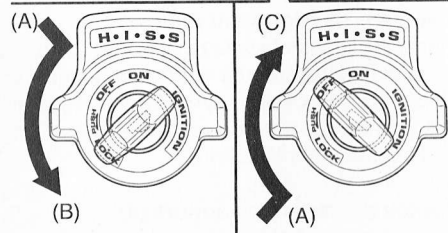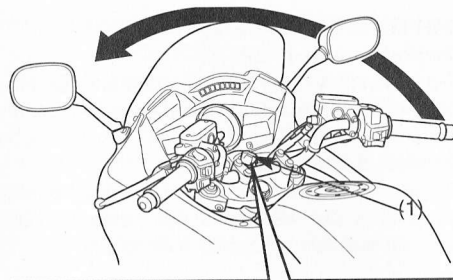

- (1) Clé de contact
- (A) Enfoncer
(B) Tourner sur LOCK
(C) Tourner sur OFF

SELLE

Déposer la selle

Pour déposer la selle arrière (1), introduire la clé de contact dans la serrure de la selle (2) et la tourner dans le sens horaire. Tirer la selle en arrière et la soulever.


Pour déposer la selle avant (3), dévisser les deux vis à six pans creux (4) puis tirer la selle en arrière et vers le haut.

Poser la selle

Pour poser la selle avant, introduire la languette centrale dans son logement comme l'indique la figure. Puis introduire les deux vis à six pans creux et revisser fermement les deux vis.

Pour poser la selle arrière, introduire les deux languettes dans les logements présents sur le support arrière et appuyer sur la partie arrière de la selle.

Pour terminer, vérifier si la selle est fermement bloquée en position.

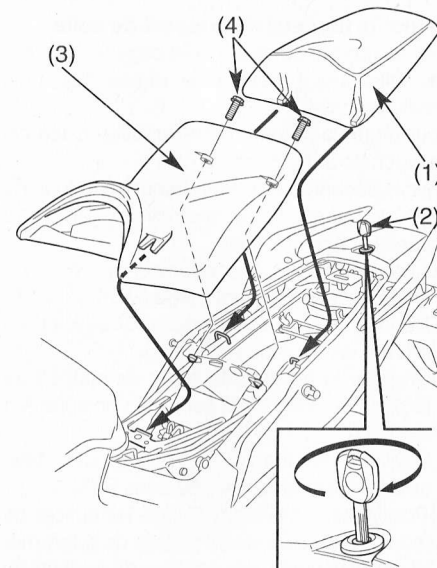

- (1) Selle arrière
(2) Serrure selle
(3) Selle avant
(4) Vis à six pans creux