


2. Открутите винт.
3. Вытяните зубец из отверстия и снимите кожух резервуара системы охлаждения.
4. Откройте крышку резервуара и долейте в него охлаждающую жидкость, следя за ее уровнем.
  - Не заполняйте резервуар выше метки максимального уровня.
  - Избегайте попадания в резервуар посторонних предметов.
5. Плотно закройте резервуар крышкой.
6. Установите кожух на место.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Ни в коем случае не открывайте резервуар, когда двигатель горячий. Жидкость может выплеснуться под давлением и причинить ожоги.

Прежде чем доливать в резервуар охлаждающую жидкость, подождите, пока двигатель и радиатор достаточно остынут.

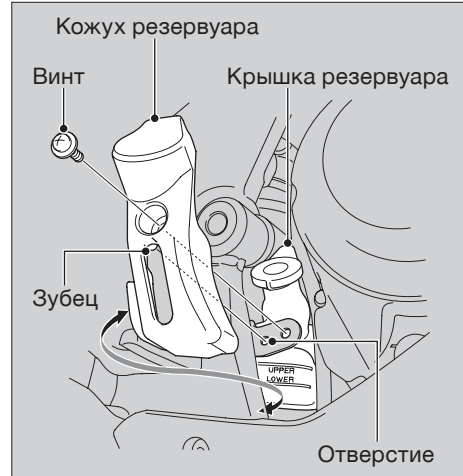

### **Замена жидкости**

Эту операцию должен осуществлять квалифицированный механик на сервисной станции уполномоченного дилера Honda.