

# Тормоза

## Проверка уровня тормозной жидкости

1. Установите мотоцикл вертикально на твердой ровной поверхности.
2. Проверьте, расположена ли крышка тормозного бачка горизонтально, и проверьте уровень тормозной жидкости, который должен находиться:


**Передние тормоза** выше метки минимального уровня.

**Задние тормоза** между метками минимального и максимального уровня.

Если тормозной жидкости мало или если расстояние свободного хода рычага или педали тормоза велико, проверьте состояние тормозных колодок. Если колодки не изношены, возможно, имеет место утечка жидкости из системы. Обратитесь к уполномоченному дилеру Honda для диагностики и ремонта.

### Передние:


Бачок переднего тормоза

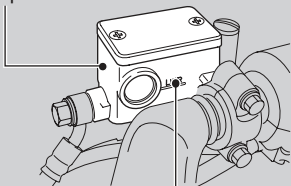

Метка минимального уровня

### Задние:

Бачок заднего тормоза

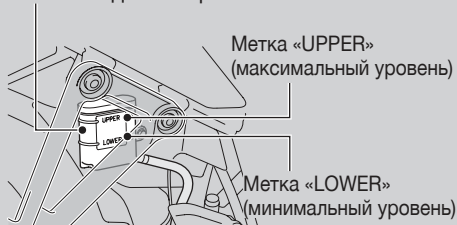

Метка «UPPER»  
(максимальный уровень)

Метка «LOWER»  
(минимальный уровень)