


Боковой упор

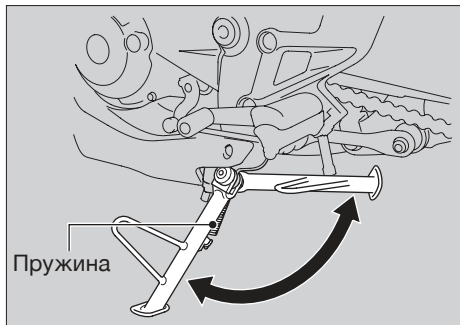

1. Проверьте плавность движения бокового упора. Если он движется с трудом или со скрипом, очистите узел шарнира и смажьте шарнирный болт бокового упора чистым маслом.
2. Проверьте пружину бокового упора на предмет повреждений и потери упругости.
3. Сядьте на мотоцикл, переместите рычаг трансмиссии в нейтральную позицию и поднимите боковой упор.

4. Запустите двигатель, нажмите на рычаг сцепления и включите любую передачу.
5. Опустите опорную ножку до конца. Двигатель должен остановиться. Если двигатель продолжает работать, обратитесь к дилеру Honda для диагностики и ремонта.