

## Сцепление


### Рычаг сцепления

#### Проверка расстояния свободного хода

Измерьте расстояние свободного хода на конце рычага сцепления.

#### Свободный ход рычага сцепления:

10 – 20 мм

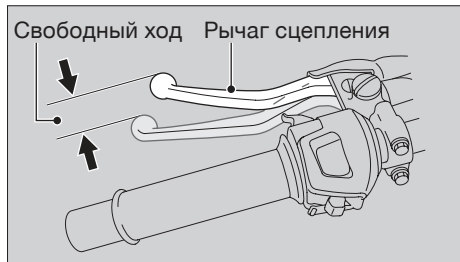

Чтобы избежать залипания или повреждения механизма сцепления, проверьте, нет ли перегибов или признаков износа передаточного троса сцепления. При необходимости обратитесь к уполномоченному дилеру Honda для его замены. Для защиты передаточного троса от коррозии и преждевременного износа смажьте его соответствующим маслом.