


Заднее колесо

Чтобы снять колесо:

1. Надежно зафиксируйте мотоцикл и поднимите заднее колесо над землей с помощью ремонтной подпоры или лебедки.
2. Ослабьте гайку заднего осевого вала и обе стопорные гайки, и открутите регулировочные гайки, чтобы можно было подвинуть заднее колесо до конца вперед.
3. Открутите гайку осевого вала.

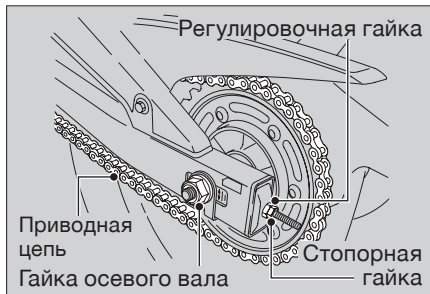

4. Снимите приводную цепь с ведомого зубчатого колеса, толкнув заднее колесо вперед.

