



## Передние габаритные фонари

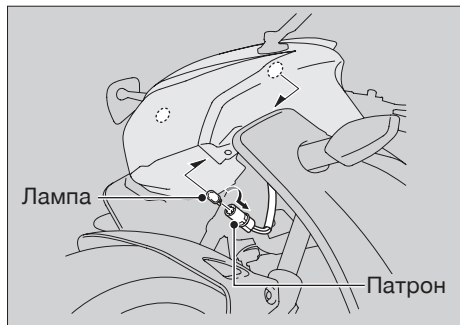

Способ замены ламп в обоих передних габаритных фонарях одинаков.

1. Отсоедините патрон, повернув его против часовой стрелки.
2. Вытяните лампу, не выкручивая ее.
3. Вставьте новую лампу, соблюдая изложенные операции в обратной последовательности.

## Стоп-сигнал/задний фонарь

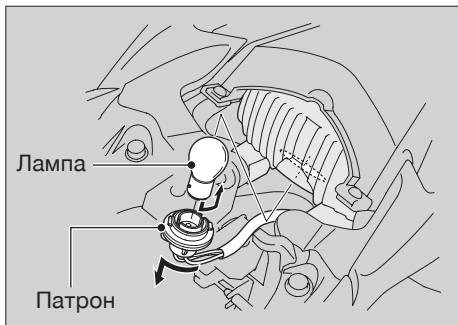

1. Снимите заднее сиденье. ► стр.49
2. Поверните патрон против часовой стрелки и вытяните его.
3. Слегка нажмите на лампу и поверните ее против часовой стрелки.
4. Вставьте новую лампу, осуществляя изложенные операции в обратной последовательности.
5. Установите на место заднее сиденье.

далее на следующей странице 87