


Охлаждающая жидкость

Проверка уровня жидкости

1. Установите мотоцикл на ровной горизонтальной площадке.
2. Зафиксируйте его в вертикальном положении.
3. Проверьте уровень охлаждающей жидкости: он должен находиться между метками максимального «UPPER» и минимального «LOWER» уровней на стенке расширительного бачка системы охлаждения.

Если охлаждающей жидкости очень мало или расширительный бачок пуст, значит, в системе присутствует серьезная протечка. Обратитесь к дилеру Honda для диагностики системы.

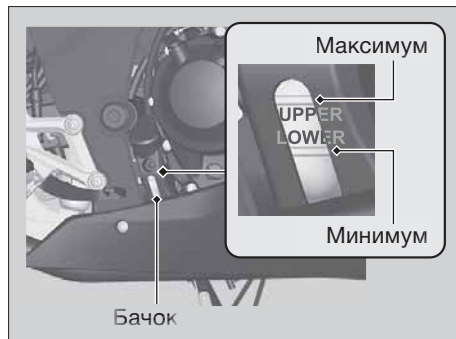

Долив жидкости

Если уровень жидкости находится ниже нижней метки, долейте рекомендуемую охлаждающую жидкость (➤стр.43) до метки максимального уровня.

Доливайте охлаждающую жидкость только через заливную горловину в бачке. Не открывайте крышку радиатора.

продолжение на следующей странице 59