

Тормоза

Проверка уровня жидкости

1. Установите мотоцикл вертикально на ровной горизонтальной площадке.
2. Убедитесь, что крышка бачка расположена горизонтально, а уровень тормозной жидкости находится


Передний тормоз выше отметки «LWR».

Задний тормоз между отметками «LOWER» и «UPPER» на стенке бачка.

Если уровень тормозной жидкости в любом из бачков ниже отметки минимального уровня, а рычаг переднего и педаль заднего тормоза имеют чрезмерный свободный ход, проверьте износ тормозных колодок. Если колодки не изношены, то, скорее всего, в тормозной системе имеется утечка. Обратитесь к официальному дилеру Honda для диагностики и ремонта.

Передний тормоз


Бачок переднего тормоза

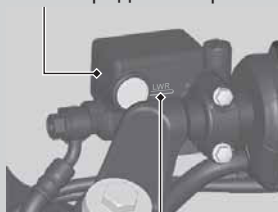

Отметка «LWR»

Задний тормоз

Бачок заднего тормоза

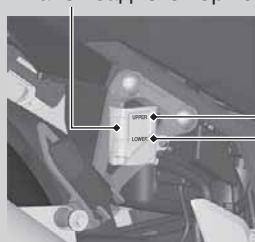

Отметка
«UPPER»

Отметка
«LOWER»