


Задняя подвеска

Преднатяг пружины

Вы можете отрегулировать преднатяг пружины передней подвески согласно весовым и дорожным условиям. Поверните регулятор с помощью рожкового ключа с удлинителем. В положении 1 устанавливается минимальная нагрузка пружины (мягкая подвеска), а положения 3–5 дают возможность увеличить нагрузку (жесткая подвеска). Положение 2 является стандартным.

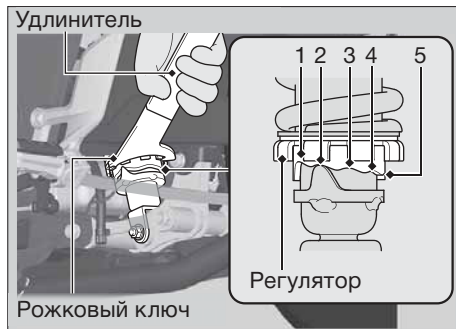

Попытка переключить регулятор из положения 1 сразу в положение 5 или наоборот может повредить задний амортизатор.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не пытайтесь самостоятельно разбирать, обслуживать или утилизировать амортизатор. Это необходимо поручить специалисту официального дилера Honda.