


## Главный предохранитель

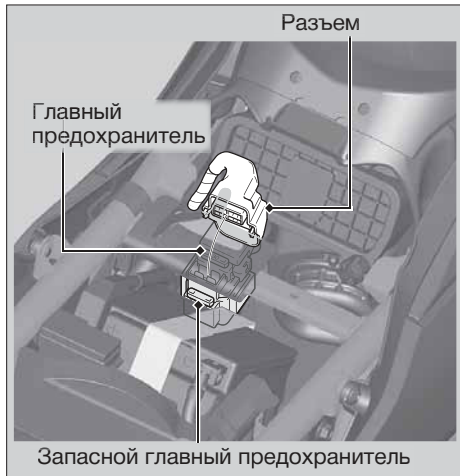

1. Снимите переднее седло. ► стр.50
2. Отсоедините разъем от электромагнитного выключателя стартера.

3. Выньте главный предохранитель. При необходимости замените предохранитель запасным с аналогичной номинальной силой тока.  
► Запасной предохранитель закреплен на корпусе электромагнитного выключателя стартера.
4. Установите детали в порядке, обратном снятию.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если предохранитель снова перегорел, это означает, что в электрооборудовании Вашего мотоцикла появилась неисправность. Обратитесь к дилеру Honda для диагностики электрических систем мотоцикла.