

装備の使いかた

フェアリング

エンジン停止直後は、エンジンなどが熱くなっています。ヤケドにご注意ください。


《メンテナンスリッド》

取外し

1. ボルト2本を外します。
2. メンテナンスリッドを上にならずしながら、下側のツメを外します。
3. メンテナンスリッドの後側を手前に引きます。
4. メンテナンスリッドを後方へ引きながらツメを外して取外します。

取付け

- 取付けは取外しの逆手順で行います。

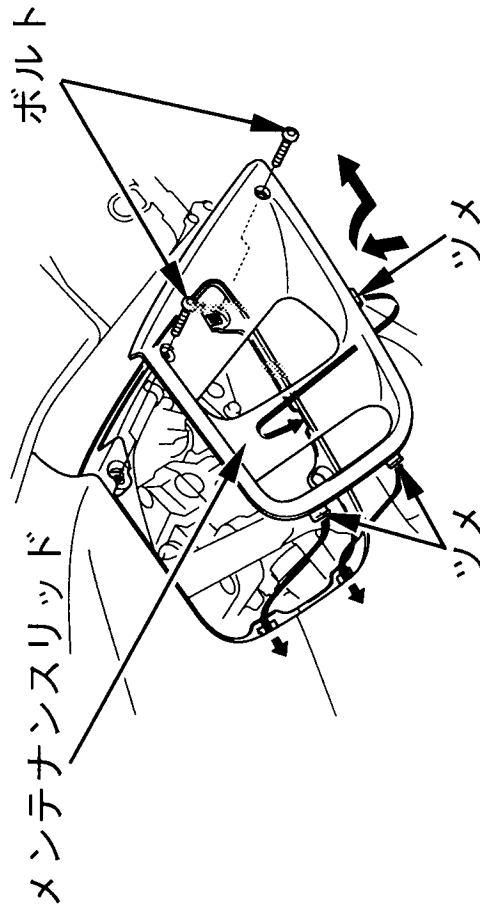

《ロアフェアリング》

取外し

1. サイドカバーを取外します。
(26ページ参照)
2. メンテナンスリッドを取外します。
3. トリムクリップの先端を引き上げロックを外します。
4. クイックスクリュを外し、スクリュ①を外します。
5. ロアフェアリングを支えながらスクリュ②とスクリュ③を外します。
6. ツメを外し、ロアフェアリングを取外します。

取付け

- 取付けは取外しの逆手順で行います。