

Указатель температуры охлаждающей жидкости

Указатель температуры охлаждающей жидкости (1) отображает температуру охлаждающей жидкости в цифровом виде.

Индикация температуры

При температуре охлаждающей жидкости ниже 34°	Будет отображаться символ "- -".
При температуре от 35°С до 132°С	Будет отображаться реальное значение температуры охлаждающей жидкости.
При температуре выше 132°С	Дисплей будет попрежнему отображать "132°С".


Извещение о перегреве двигателя

По достижении температурой охлаждающей жидкости значения 122°С, дисплей начинает мигать. Одновременно высвечиваются красный сигнализатор неисправности (2) и сигнализатор температуры охлаждающей жидкости (3).

Если это произошло, остановите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Ознакомьтесь со страницами 34-35 Руководства и не продолжайте движения, пока не устраните причину.

ПРИМЕЧАНИЕ

Работа при температуре выше допустимой может привести к выходу двигателя из строя.

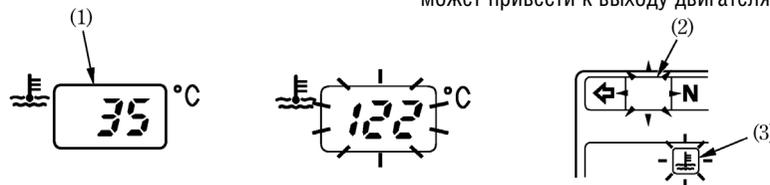

(1) Указатель температуры охлаждающей жидкости

(2) Сигнализатор неисправности

(3) Сигнализатор температуры охлаждающей жидкости