


МЕХАНИЗМЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ

Замок зажигания (1) расположен ниже панели индикаторов.

При включении зажигания автоматически включаются фара и задний фонарь. Если двигатель остановится при включённом зажигании, фара и задний фонарь останутся включены, приведя к разрядке аккумуляторной батареи.

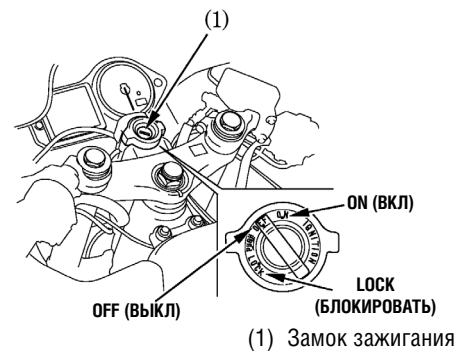

Положение ключа зажигания	Функции	Извлечение ключа
БЛОКИРОВКА (блокировка руля)	Рулевая колонка заблокирована. Двигатель и приборы освещения обесточены.	Ключ может быть извлечен.
Положение OFF (ВЫКЛ)	Двигатель и приборы освещения обесточены.	Ключ может быть извлечен.
Положение ON (ВКЛ)	Двигатель и приборы освещения могут работать.	Ключ не может быть извлечен.