



9. Удалите загрязнения вокруг оснований свечей зажигания.
Выкрутите свечи зажигания с помощью свечного ключа (10), входящего в комплект инструментов.

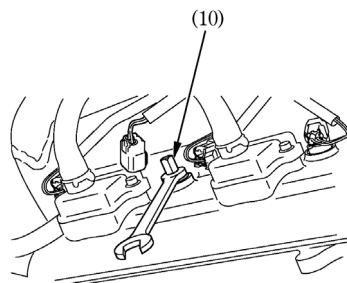

(10) Свечной ключ

10. Осмотрите электроды и изолятор, убедитесь в отсутствии загрязнений, эрозии или отложений нагара. Если отмечена большая эрозия электродов или загрязнение, замените свечи зажигания.
11. Убедитесь, что проволочный щуп на 1.0 мм не проходит в зазор (11) свечи. Если щуп проходит в зазор, замените свечу.

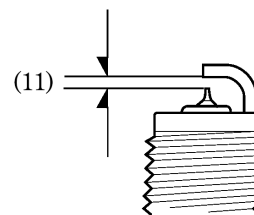

(11) Зазор между электродами свечи зажигания