
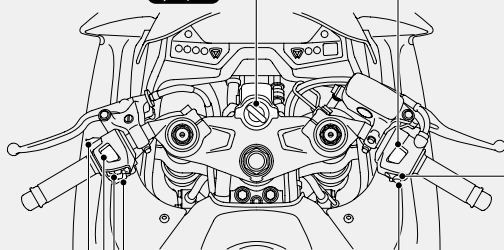



Выключатели



Замок зажигания  стр. 32




 Кнопка звукового сигнала

 Выключатель указателей поворота

Переключатель ближнего и дальнего света фары



-  Дальний свет
-  Ближний свет

 Кнопка помигивания дальним светом фары

Мигание дальним светом фары.


Выключатель двигателя

При обычной эксплуатации должен оставаться в положении RUN  (РАБОТА).

 В экстренной ситуации переключите выключатель в положение  OFF (ВЫКЛ.) (стартер не функционирует) для остановки двигателя.

 **Выключатель аварийной сигнализации**

Можно включить, когда замок зажигания находится в положении ON (ВКЛ.) Можно выключить при любом положении замка зажигания.

 Аварийная сигнализация продолжает работать и при положении замка зажигания OFF или LOCK, после того как была включена при положении замка ON.

 **Кнопка стартера**

При работе стартера фара выключается.