

Приводная цепь

Проверка натяжения приводной цепи

Прогиб цепи проверяется на различных участках цепи. Если прогиб увеличен только в некоторых секторах цепи, это означает что несколько звеньев “закисли” и заедают.

Обратитесь к дилеру для проверки цепи.


1. Установите мотоцикл на боковую опору на жёсткой ровной поверхности.
2. Остановите двигатель и включите нейтральную передачу.

3. Проверьте прогиб нижней петли приводной цепи в средней ее части между звёздочками.

Прогиб приводной цепи:

30 – 40 мм

- ▶ Не пользуйтесь мотоциклом если прогиб цепи превышает 50 мм.

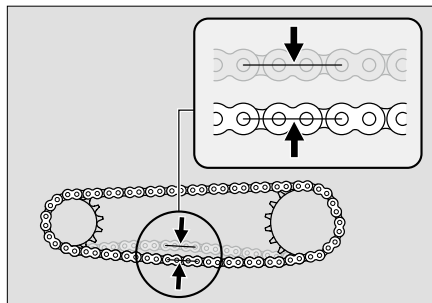

4. Прокатите мотоцикл вперёд и убедитесь, что цепь работает плавно.