
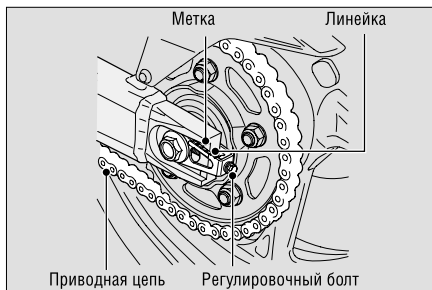


5. Проверьте звездочки главной передачи. ➤ Стр. 48
6. Очистите и смажьте приводную цепь.  
➤ Стр. 49

### Регулировка прогиба приводной цепи

Для регулировки прогиба приводной цепи требуется специальный инструмент. Обратитесь к дилеру для регулировки прогиба цепи.

1. Установите мотоцикл на боковую опору на жёсткой ровной поверхности.
2. Остановите двигатель и включите нейтральную передачу.
3. Ослабьте осевую гайку задней оси.

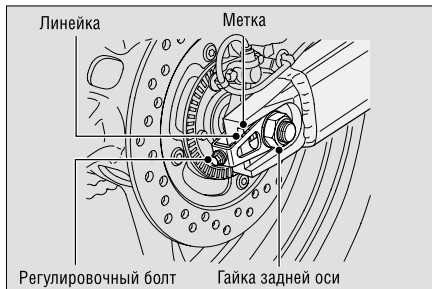

продолжение