



Лампа стояночного фонаря

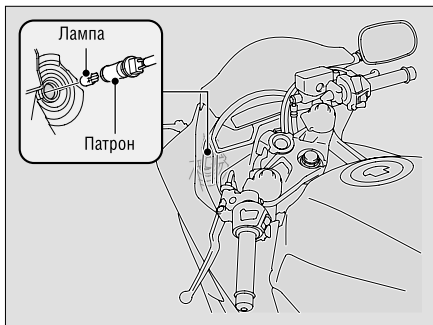

Замены правой и левой ламп стояночных фонарей выполняется аналогичным образом.

1. Извлеките патрон.
2. Вытяните лампу, не поворачивая её.
3. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.

Стоп-сигнал/задний фонарь

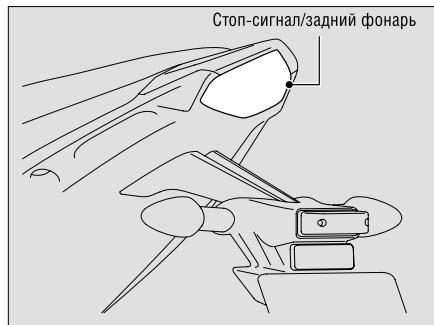

В стоп-сигнале и заднем фонаре используются светодиоды.

Если какой-либо из светодиодов не загорается, обратитесь к официальному дилеру Honda.