


Limpeza do filtro de tela

O filtro de tela está localizado no lado esquerdo do motor, abaixo da tampa do alternador. Para que o motor tenha sempre uma lubrificação eficiente, recomendamos que seja feita sempre a limpeza do filtro ao se trocar o óleo do motor.

1. Drene o óleo do motor.
2. Remova o bujão do filtro de tela (1), o filtro de tela (2) e a mola (3).
3. Limpe o filtro de tela com solvente.
4. Verifique se o filtro, a mola e o anel de vedação do bujão estão em boas condições. Substitua-os, se necessário.
5. Instale o filtro, a mola e o bujão.
6. Repita as etapas 5 a 8 do item **Troca de óleo do motor (pág. 38)**.

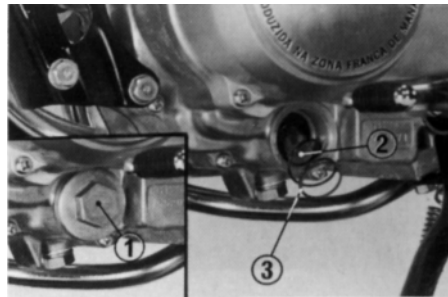

- (1) Bujão do filtro de tela
(2) Filtro de tela
(3) Mola