



6. Umedeça o elemento do filtro de ar com óleo para transmissão (SAE 90) até saturá-lo e retire o excesso de óleo.
7. Reinstale o elemento do filtro de ar com os suportes e as telas.
8. Reinstale a tampa do filtro de ar, certificando-se de que a guarnição (5) da tampa do filtro de ar está em boas condições. Instale a tampa lateral direita.

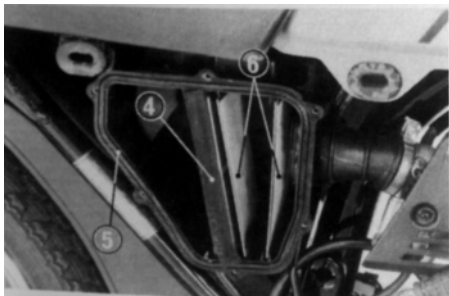

- (4) Elemento do filtro de ar  
(5) Guarnição  
(6) Telas do elemento

**⚠ CUIDADO**

*\* Gasolina ou solventes muito voláteis são explosivos e altamente inflamáveis, e não devem ser usados para limpar o elemento do filtro de ar pois podem provocar incêndios ou explosões.*

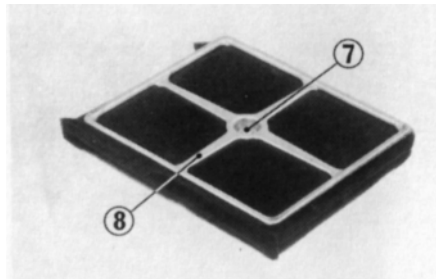

- (7) Parafuso do suporte  
(8) Suporte