


Para substituir o fusível abra a caixa e solte o fusível das presilhas.

Puxe as presilhas das extremidades do fusível. Encaixe as presilhas no fusível novo e recoloque-as na caixa, fechando-a em seguida. Prenda a caixa do fusível na alça de fixação da bateria.

### Remoção

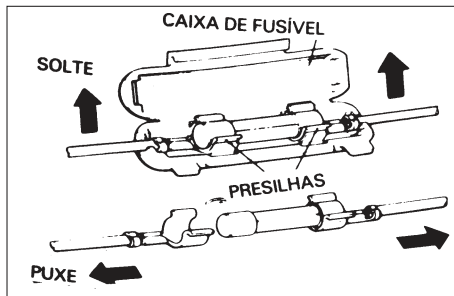

### Instalação

