


Ajuste da embreagem

O ajuste da embreagem é necessário caso a motocicleta apresente queda de rendimento quando se efetua a mudança de marchas ou a embreagem patinar fazendo com que a velocidade da motocicleta não seja compatível com a rotação do motor. A folga correta da embreagem deve ser 10 - 20 mm, medida na extremidade da alavanca (1).

Ajustes menores são obtidos por meio do ajustador superior, posicionado junto à alavanca da embreagem.

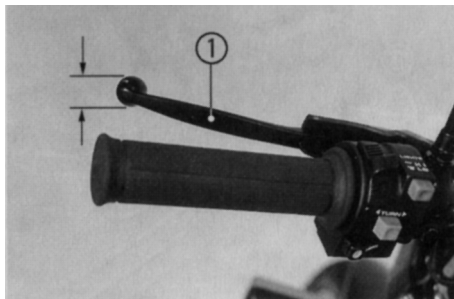

1. Puxe o protetor de pé para trás, solte a contraporca (2) e gire o ajustador (3) no sentido desejado. Reaperte a contraporca e verifique a folga da alavanca novamente.
2. Caso o ajustador tenha sido desrosqueado até seu limite sem que a folga da alavanca fique correta, solte a contraporca (2) e rosqueie completamente o ajustador (3). Aperte a contraporca e recoloca o protetor de pé. Regule a folga no ajustador inferior.

Ⓐ Aumenta a folga

Ⓑ Diminui a folga

