


Filtro de Ar

O elemento do filtro de ar deve ser limpo a cada 6000 km. Se sua motocicleta for usada em locais com muita poeira, será necessário limpar o filtro com mais frequência. Sua concessionária HONDA poderá determinar os intervalos corretos para esse serviço, de acordo com suas condições particulares de uso.



(1) Chave de Ignição

1. Remova a tampa lateral direita, introduzindo a chave de ignição (1) na trava da tampa e girando-a 90° no sentido horário.
2. Solte os parafusos (3) e retire a tampa do filtro de ar (2).
3. Remova o elemento do filtro de ar (4) e as telas do elemento (6).
4. Retire o parafuso dos suportes do elemento (7) e separe-os.
5. Lave o elemento e as telas com solvente e deixe secar bem.

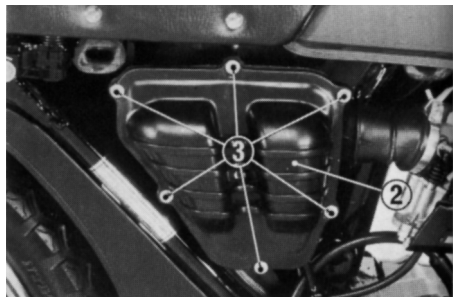

(2) Tampa do filtro de ar
(3) Parafusos de fixação da tampa