


3. Ajustes maiores são obtidos por meio do ajustador situado na extremidade inferior do cabo.

Solte a contraporca (4) e gire o ajustador até obter a folga correta. Aperte em seguida a contraporca.

NOTA

* Caso não seja possível obter o ajuste correto, ou a embreagem não funcionar corretamente, procure uma concessionária HONDA.

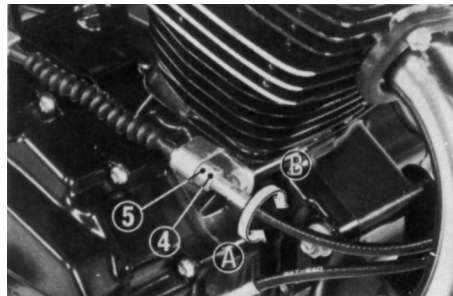

(4) Contraporca
(5) Ajustador do cabo

(A) Diminui a folga
(B) Aumenta a folga