

Freios

Freio Dianteiro


Esta motocicleta está equipada com um freio a disco hidráulico. À medida que as pastilhas do freio se desgastam, abaixa o nível do fluido do freio, compensando o desgaste das pastilhas automaticamente. Não há ajustes a serem executados, mas o nível do fluido do freio e o desgaste das pastilhas devem ser verificados periodicamente. Observe também se há vazamentos de fluido no sistema. Se a folga da alavanca do freio tornar-se excessiva e o desgaste das sapatas não ultrapassar o limite de uso, provavelmente haverá ar no sistema e neste caso deve ser feita a sangria do fluido. Dirija-se a uma concessionária HONDA para efetuar esse serviço.

CUIDADO

** O fluido do freio provoca irritações. Evite o contato com a pele e os olhos. Em caso de contato lave abundantemente com água. Se os olhos forem atingidos procure assistência médica.*

Nível do Fluido do Freio

Remova a tampa do reservatório e o diafragma. Sempre que o nível do fluido estiver próximo à marca inferior (2) do reservatório, complete com FLUÍDO PARA FREIO DOT 3 até atingir a marca superior (1). Reinstale o diafragma e a tampa apertando os parafusos firmemente.

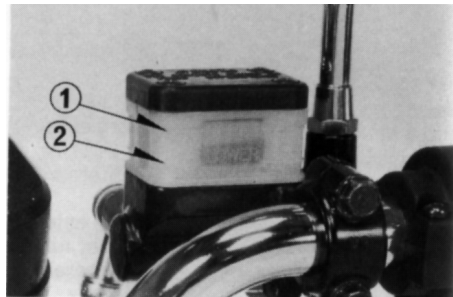

(1) Marca superior

(2) Marca inferior