

パーキングブレーキ

Dual Clutch Transmission タイプ


パーキングブレーキレバー

駐車時と暖機中はパーキングブレーキがかかっていることを確認する

- ▶ 走行前にパーキングブレーキが完全に解除されていることを確認してください。

■ かけかた

- ① パーキングブレーキレバーを強く握る。
 - ② ロックレバーを矢印の方向に動かしてレバーの先端をパーキングブレーキレバーブラケットの段差に押し込み保持する。
 - ③ パーキングブレーキレバーを放すと、後輪がロックする。
- ▶ パーキングブレーキの調整を適切にしないと、ロックされないことがあります。 **▶P.101**

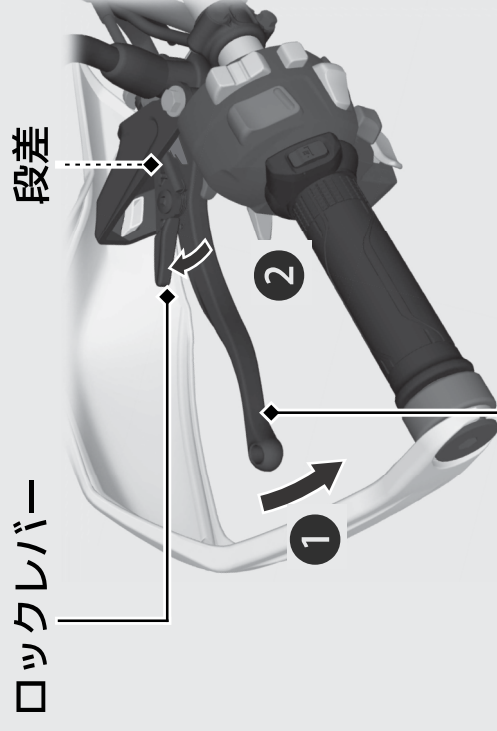

パーキングブレーキレバー

■ 解除のしかた

パーキングブレーキレバーを強く握ると自動的にロックレバーが外れる。

- ▶ 走行前にパーキングブレーキが完全に解除され、パーキングブレーキ警告灯が消灯していることを確認してください。