


Göstergeler

Kilometre saati

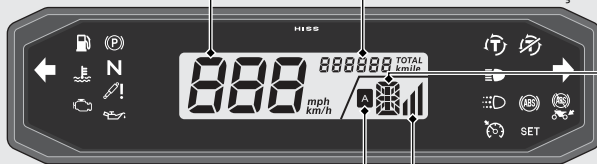

Mesafe ölçer [TOTAL]

Kat edilen toplam mesafe.
" - - - - - " görüldüğünde sorunların kontrolü için yetkili servisimize danışınız.

AT uyarı lambası

CRF1100D/D2/D4

AT MODUNDA yanar. ➔ S.211

Ekran Kontrolü

Kontak **I** ON konumundayken, tüm modlar ve dijital segmentler gösterilecektir. Yanması gerektiği halde eğer bu ekranlardan herhangi birisi yanmadığında, servisimize problemleri kontrol ettiriniz.