


- 1 [Kullanıcı Modları] ögesini seçiniz ve sonra **ENT** düğmesine basınız.
- 2 ▲ yukarı veya ▼ aşağı düğmesini kullanarak [Kullanıcı 1] veya [Kullanıcı 2] ögesini seçiniz ve ardından **ENT** düğmesine basınız.

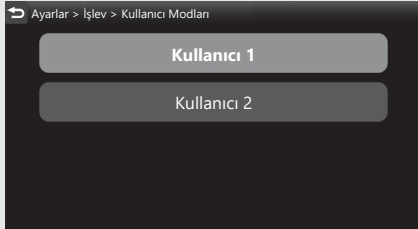

- 3 Bir ayar menüsünü seçmek için ▲ yukarı veya ▼ aşağı seçme düğmesine basınız.
- 4 İstediğiniz değer görüntülenene kadar ◀ ▶ sağ/sol seçme anahtarının ◀ veya ▶ düğmesine basınız.
  - ▶ Rakamı hızlı ilerletmek için ◀ ▶ sol/sağ seçme anahtarının ◀ veya ▶ düğmesini basılı tutunuz.



- 5 Sürüş bilgilerine, önceki ekrana veya Ana ekrana dönünüz. ➡ S.40 Yukarıdaki ayarları dokunmatik ekranı kullanarak da yapabilirsiniz.

**Mevcut ayarlar:** ➡ S.146

**Varsayılan:** ➡ S.144