


Parlaklık

Arka plan ışığı parlaklığını seçebilirsiniz

Ekran çok sıcak olduğunda kararabilir. Parlaklık seviyesi korunamıyorsa Honda servisine başvurunuz.

Otomatik Parlaklık Kontrolü: ➡ S. 345

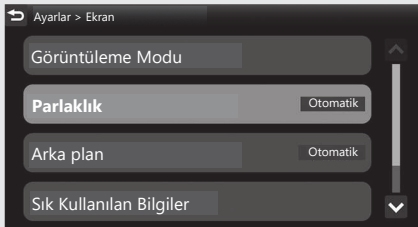

- 1 [Parlaklık] öğesini seçiniz ve sonra **ENT** düğmesine basınız.
- 2 [Otomatik] öğesini seçiniz ve sonra fonksiyonu [ON] (otomatik) veya [OFF] (manuel) konumuna almak için **ENT** düğmesine basınız.

