

- 4 Sürüş bilgilerine, önceki ekrana veya Ana ekrana dönünüz. **→S. 40**

Yukarıdaki ayarları dokunmatik ekranı kullanarak da yapabilirsiniz.

SES seviyesi ayar aralığı:

Mikrofon dışında: Seviye 0 -30


Mikrofonlu telefon: Seviye 0 ila 14

Varsayılan:

- Music: 7
- Telefon: 7
- Sistem: 7
- Zil sesi: 7
- Ses: 7
- CarPlay: 7
- Mikrofon: 7

Dil

Sistem dilini değiştirir.

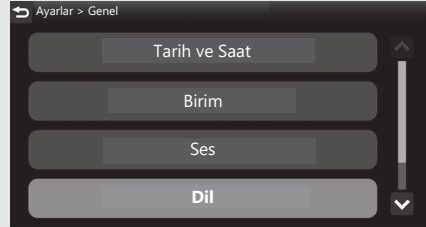

- 1 [Dil] öğesini seçiniz ve sonra **ENT** düğmesine basınız.
- 2 Ekranda kullanmak istediğiniz ekran dilini seçmek için **▲** yukarı veya **▼** aşağı seçme düğmesine basınız.