


- Mesafe, ay veya yılı ilerletmek için: ▲ yukarı seçme düğmesine ve ardından istediğiniz değer görününceye kadar **ENT** düğmesine basınız.
- Mesafe, ay veya yılı geri almak için: ▼ aşağı seçme düğmesine ve ardından istediğiniz değer görününceye kadar **ENT** düğmesine basınız.
- ▶ Değeri hızlı şekilde artırmak için **ENT** düğmesine basınız ve basılı tutunuz.

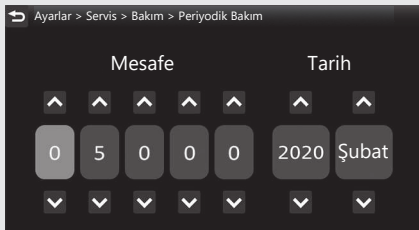

- 4 Sürüş bilgilerine, önceki ekrana veya Ana ekrana dönünüz. ➡ S. 40

Yukarıdaki ayarları dokunmatik ekranı kullanarak da yapabilirsiniz.

Ayar aralığı:

- Periyodik Bakım:
 - Mesafe: 100 - 12,000 km veya 100 - 8,000 mil
 - Tarih: 2000/JAN - 2099/DEC
- Yağ Değişimi:
 - Mesafe: 100 - 12,000 km veya 100 - 8,000 mil
 - Tarih: 2000/JAN - 2099/DEC

Varsayılan:

- Periyodik Bakım:
 - Mesafe: "-----"
 - Tarih: "----/----"
- Yağ Değişimi:
 - Mesafe: "-----"
 - Tarih: "----/----"