


Düğmeler



Sol gidon kolu
düğmesi ➔ S.118

Sağ gidon kolu
düğmesi ➔ S.117

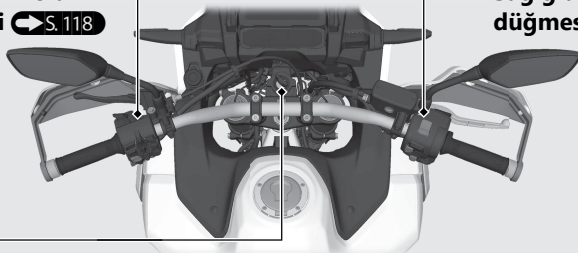

Kontak

Elektrik sistemini açıp kapatır ve gidonu kilitlet.

- ▶ Anahtar  (Kapalı) veya  (Kilitli) konumunda iken çıkarılabilir.

Gidon Kilidi: ➔ S.121

(Açık)

Marş/sürüş için elektrik sistemini açar.

(Kapalı)

Motoru kapatır.

(Kilitli)

Gidonu kilitlet.

