

Elcik Isıtıcısı (Devam ediyor)


Elcik ısıtıcısını kapatmak için

- 1 **[Fn]** fonksiyon düğmesini kullanarak elcik ısıtıcısı açılır bilgi ekranını seçiniz.
- 2 Elcik ısıtıcısını kapatmak için **[Fn]** fonksiyon kolunu birkaç kez geriye doğru çekiniz.

Elcik ısıtıcısını motor rölantide iken uzun süreyle kullanmayınız. Akü şarjının azalmasına (veya akünün boşalmasına) neden olabilir.

Kontak anahtarı **○** (Kapalı) konumuna alındığında seçilen seviyeyi korur.

- Isıtıcı seviyesi değiştirildikten sonra kontak 5 saniye içinde **○** (Kapalı) konumuna getirilirse, ısıtıcı seviyesi değişmez.

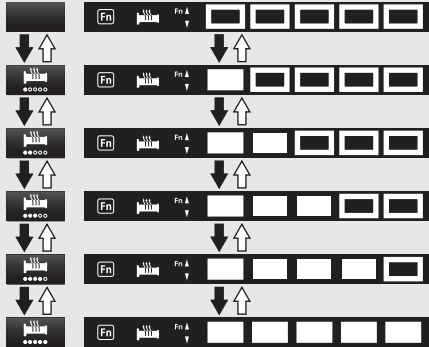

Simge yok (Kapalı)

Seviye 1 en düşük sıcaklık

Seviye 2

Seviye 3

Seviye 4

Seviye 5 en yüksek sıcaklık

- ➔ **Fonksiyon kolunu ileri itiniz**
- ➔ **Fonksiyon kolunu geriye doğru çekiniz**