





Ses seviyesini artırmak için: fonksiyon kolunu  ileri doğru itiniz.


- ▶ Ses seviyesini hızlı attırmak için fonksiyon kolunu  öne doğru itiniz ve o konumda tutunuz.

Ses seviyesini azaltmak için: fonksiyon kolunu  geriye doğru itiniz.

- ▶ Ses seviyesini hızlı azaltmak için fonksiyon kolunu  geriye doğru itiniz ve o konumda tutunuz

Ses seviyesi ayar aralığı:

Mikrofonlu telefon dışında: Seviye 0 ila 30
Mikrofon: Seviye 0 ila 14

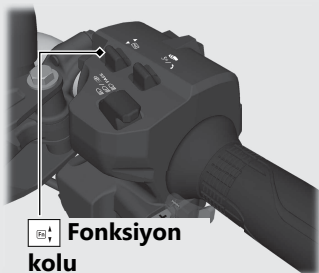

Otomatik Ses Seviyesi

Motosikletin hızı arttıkça kulaklıktan gelen sesi otomatik olarak artırmak için ses seviyesi ayarını seçer.

Otomatik Ses Seviyesini seçmek için:

 S. 95

Mevcut ayarlar: [Off]/[Low]/[High]

Varsayılan: [Off]