




Sabit Hız Kontrolü (Devam ediyor)


Sabit Hız Kontrolünü Ayarlamak İçin

- 1 Sürüş hızının ve kullanılan vitesin sistemin gereksinimine uygun olduğundan emin olunuz.
Mevcut aralık dışındaki herhangi bir hız hafızaya alınmayacaktır.
- 2  Sabit hız kontrol ana düğmesine basınız. ( sabit hız kontrolü ana gösterge lambası yanacaktır.)
- 3 Motosikleti ayarlanan hıza çıkarınız.
- 4 **RES / +** **SET / -** sabit hız kontrolü kolunu **SET / -** tarafına itiniz. (**SET** sabit hız kontrolü göstergesi yanacaktır.) Geçerli hızınız hafızaya alınır.

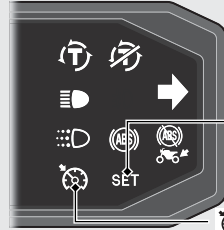

SET Sabit hız kontrolü
SET göstergesi lambası

 Sabit hız kontrolü
ana göstergesi lambası

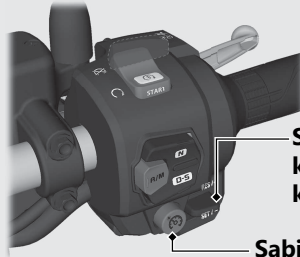

Sabit hız kontrolü
kolu

Sabit hız kontrolü
ana kumanda
düğmesi