


Akünün düzgün şekilde tutulması için
"Bakım Gereklilikleri" kısmına bakınız ► S. 239
"Akünün Bitmesi." ► S. 331

Akü Kutusu Kapağı

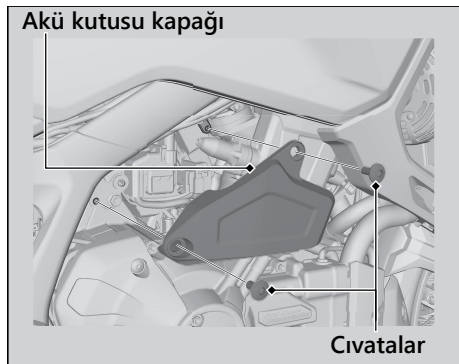

! Sökme

1. Arka selenin alt tarafında yer alan altıgen anahtarı kullanarak cıvataları sökünüz. ► S. 230
2. Akü kutusu kapağını sökünüz.

! Takma

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız.