


Ön Sele

İ Sökme

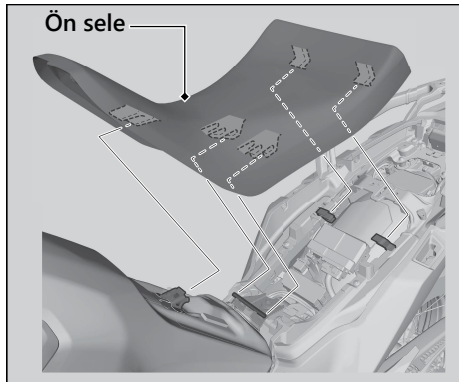

1. Arka seleyi çıkarınız. ► S. 255
2. Ön seleyi geri ve yukarı doğru çekerek çıkarınız.

İ Takma

1. **Yüksek sele konumunu ayarlarken:**
Ön alt çatal tırnağını ve orta alt çatal tırnaklarını yakıt deposundaki ön ve arka desteklere yerleştiriniz ve arka kancaları üst yuvaya takınız.
- Alçak sele konumunu ayarlarken:**
Ön üst ve orta üst tırnakları yakıt deposundaki ön ve arka desteklere yerleştiriniz ve arka kancaları üst yuvaya takınız.