

| Sıkıştırma Sönümleme

CRF1100A/A2/D/D2

Sıkıştırma sönümlemesini ayarlayıcı ile yüke ve yol yüzeyine uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Arka selenin altında bulunan Standart/Yıldız tornavidayı kullanarak ayarlayıcıyı çeviriniz.

► S. 230

Sıkıştırma sönümleme ayarlayıcısının 12 veya daha fazla konumu vardır.


Sıkıştırma sönümlemesini artırmak (sert) için saat yönünde çeviriniz veya sıkıştırma sönümlemesini azaltmak (yumuşak) için saatin tersi yönünde çeviriniz.

CRF1100A/D

Standart konum maksimum ayardan itibaren 9 kliktir.

CRF1100A2/D2

Standart konum maksimum ayardan itibaren 7 kliktir.

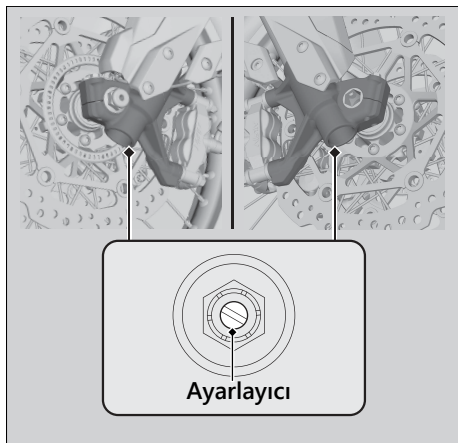

DİKKAT

Ayarlayıcıyı sınırlarını aşacak şekilde çevirmeyiniz. Sol ve sağ çatalları aynı sıkıştırma sönümlemesine ayarlayınız.