

## Arka Süspansiyonun Ayarlanması

### I Yay Ön Yükü


CRF1100A/A2/D/D2

Yay ön yükünü Ayarlayıcı düğmesi ile yüke ve yol yüzeyine uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Yay ön yükü ayarlayıcısının 35 veya daha fazla konumu vardır. Yay ön yükünü artırmak (yüksek) için saat yönünde çeviriniz veya yay ön yükünü azaltmak (alçak) için saatin tersi yönünde çeviriniz.

Ayarlayıcıyı sonuna kadar saatin aksi yönünde (alçak) (hafifçe oturacak şekilde) çeviriniz.

Ayarlayıcıyı, klik sesi duyuncaya kadar saat yönünde çeviriniz (yüksek). Bu klik, 0 konumudur.

Standart konum minimum ayardan itibaren 7 kliktir.

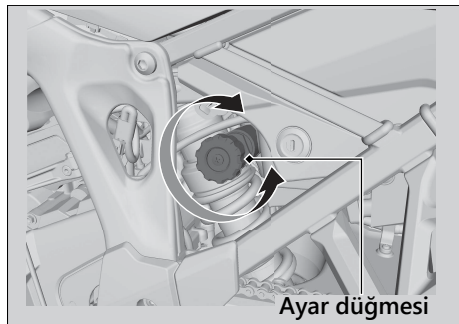

#### DİKKAT

Ayarlayıcıyı sınırlarını aşacak şekilde çevirmeyiniz.

#### DİKKAT

Arka amortisör sönümlleme ünitesi yüksek basınçlı azot gazı içermektedir. Dağıtmaya, bakım yapmaya veya sönümleyiciyi uygun olmayan şekilde hurdaya ayırmaya çalışmayınız. Servisinize başvurunuz.