


4. Arka selenin alt tarafında yer alan altıgen anahtarı kullanarak cıvataları sökünüz.

► S. 230

5. Zincir kapağını sökünüz.

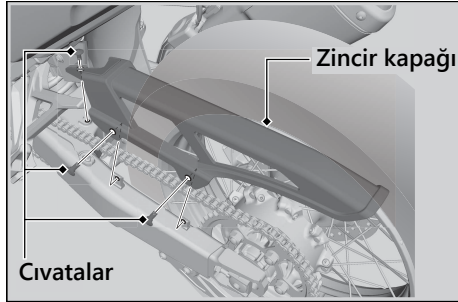

6. Arka aks somununu, kontra somunları gevşetiniz ve maksimum tahrik zinciri gevşekliğini elde etmek için ayar cıvatalarını, arka tekerlek ileri doğru sonuna kadar hareket edecek şekilde çeviriniz.
7. Arka aks somununu ve rondelayı çıkarınız.

8. Tahrik zincirini tahrik edilen zincir dişliden arka tekerleği ileri doğru bastırarak sökünüz.
9. Arka aks milini ve ayar plakasını çıkarınız.

