


► Ana Sigorta & ABS Ana Sigortası

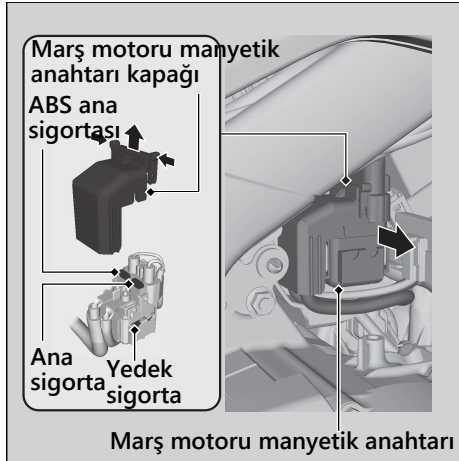

1. Akü kutusu kapağını sökünüz. ► S. 251
2. Marş motoru manyetik anahtarını çekerek çıkarınız.
3. Marş motoru manyetik anahtarı kapağını sökünüz.
4. Yanmış sigorta olmadığını kontrol etmek için ana sigortayı ve ABS ana sigortasını arka selenin alt kısmında bulunan sigorta maşasıyla (► S. 230) tek tek çıkarınız. Yanmış bir sigortayı daima aynı değerde bir sigorta ile değiştiriniz.
► Marş manyetik anahtarında yedek ana sigorta ve yedek ABS ana sigortası bulunur.
5. Parçaları sökme işlemini ters sırayla izleyerek takınız.