


FI Sigortası & Ana 2 Sigorta

CRF1100A/A2/A4

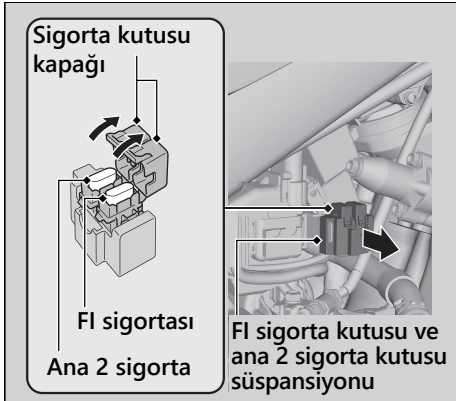

1. Akü kutusu kapağını sökünüz. ► S. 251
2. FI sigorta kutusunu ve ana 2 sigorta kutusu süspansiyonunu dışarı çekiniz.
3. Sigorta kutusu kapağını açınız.
4. Yanmış sigorta olmadığını kontrol etmek için FI sigortasını ve ana 2 sigortasını arka selenin alt kısmında bulunan sigorta maşasıyla (► S. 230) çıkarınız. Yanmış bir sigortayı daima aynı değerde bir sigorta ile değiştiriniz.
 - Yedek FI sigortası, ön selenin altındaki sigorta kutusunda bulunur.
 - Yedek ana 2 sigorta manyetik marş anahtarının içinde bulunmaktadır.
5. Parçaları sökme işlemini ters sırayla izleyerek takınız.