


Панель приборов

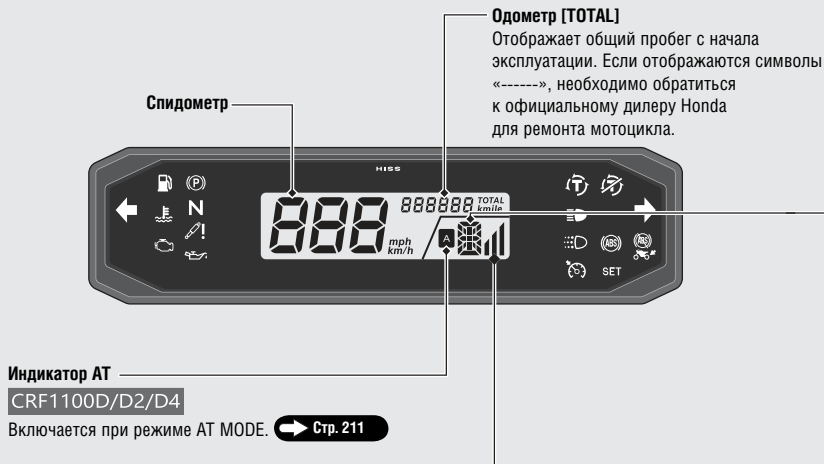

Режим самодиагностики дисплея

При переводе выключателя зажигания в положение **I** (Вкл) включаются все режимы дисплея и все цифровые сегменты. Если какой-либо элемент дисплея не включается в установленном режиме, обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.