



- 1 Выберите пункт [User Modes] (Пользовательские режимы) и нажмите кнопку **ENT**.
- 2 С помощью переключателя ▲ (Выбор вверх) или переключателя ▼ (Выбор вниз) выберите пункт [User 1] или [User 2] и затем нажмите кнопку **ENT**.

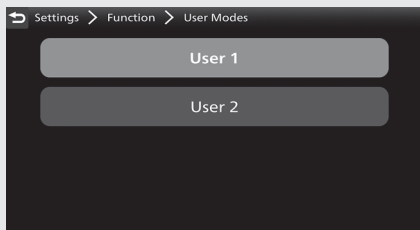

- 3 Нажмите переключатель ▲ (Выбор вверх) или переключатель ▼ (Выбор вниз), чтобы перейти в меню настроек.
- 4 Нажимайте кнопку ◀ или ▶ переключателя выбора влево/направо ◀ ▶ до тех пор, пока на экран не будет выведена нужная величина.
 - ▶ Нажимайте и удерживайте кнопку ◀ или ▶ переключателя выбора влево/направо ◀ ▶, чтобы ускорить появление необходимой величины.

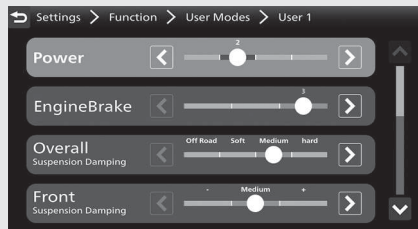

- 5 Вернуться к информации о поездке, предыдущему экрану или домашней странице. ➔ Стр. 40

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

Возможные настройки: ➔ Стр. 146

По умолчанию: ➔ Стр. 144