


Панель приборов *(продолжение)*

- 3 При выборе [OFF] (ручное управление) нажмите кнопку ◀ или ▶ переключателя выбора влево/направо, чтобы выбрать предпочитаемый уровень.
- ▶ Нажимайте и удерживайте кнопку ◀ или ▶ переключателя выбора влево/направо ◀ ▶, чтобы ускорить появление необходимой величины.

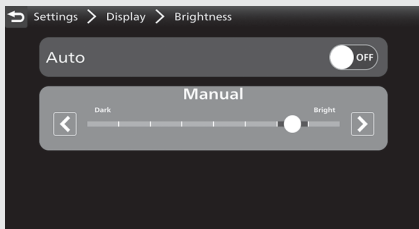

- 4 Вернуться к информации о поездке, предыдущему экрану или домашней странице. ➔ Стр. 40

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

Диапазон настройки: Уровень с 1 по 8 или [Auto] (Авто)
По умолчанию: [Auto] (Авто)

Фон

Пользователь может выбрать фон.

Автоматическое управление фоном: ➔ Стр. 345

