



- 1 Выберите пункт [Background] (Фон), затем нажмите кнопку **ENT**.
- 2 Выберите пункт [Auto] (Автоматическое управление), затем нажмите кнопку **ENT** для включения [ON] (автоматическое управление) или отключения [OFF] (ручное управление) функции.
- 3 При выборе [ON] (автоматическое управление) нажмите кнопку ◀ или ▶ переключателя выбора влево/направо ◀▶, чтобы выбрать предпочтительный уровень.
 - ▶ Нажимайте и удерживайте кнопку ◀ или ▶ переключателя выбора влево/направо ◀▶, чтобы ускорить появление необходимой величины.

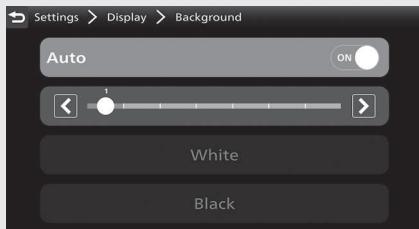

При выборе [OFF] (ручное управление) нажимайте переключатель ▲ (Выбор вверх) или переключатель ▼ (Выбор вниз), чтобы выбрать пункт [White] (Белый) или [Black] (Черный).

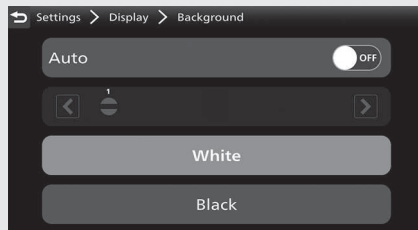

- 4 Вернуться к информации о поездке, предыдущему экрану или домашней странице. ➡ Стр. 40
- Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

Диапазон настройки: Уровень Auto (Авто) от 1 до 7, белый или черный

По умолчанию: Auto 1