


- Чтобы увеличить значения пробега, месяца или года: Нажмите переключатель ▲ (Выбор вверх) и затем нажимайте кнопку **ENT** до тех пор, пока не будет отображено нужное значение.  
Чтобы уменьшить значения пробега, месяца или года: Нажмите переключатель ▼ (Выбор вниз) и затем нажимайте кнопку **ENT** до тех пор, пока не будет отображено нужное значение.  
▶ Для ускоренного перехода к следующим знакам нажмите и удерживайте кнопку **ENT**.

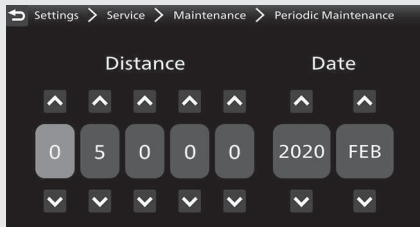

- 4 Вернуться к информации о поездке, предыдущему экрану или домашней странице. ➡ Стр. 40

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

### Диапазон настройки:

- Периодическое техническое обслуживание:
  - Пробег: от 100 до 12 000 км или от 100 до 8 000 миль
  - Дата: от 2000/ЯНВ до 2099/ДЕК
- Замена масла:
  - Расстояние: от 100 до 12 000 км или от 100 до 8 000 миль
  - Дата: от 2000/ЯНВ до 2099/ДЕК

### По умолчанию:

- Периодическое техническое обслуживание:
  - Расстояние: «-----»
  - Дата: «---/---»
- Замена масла:
  - Расстояние: «-----»
  - Дата: «---/---»