

# Стояночный тормоз

CRF1100D/D2/D4

## Рычаг стояночного тормоза

Во время парковки и при прогревании двигателя стояночный тормоз должен быть включен.


- ▶ Перед поездкой убедитесь, что рычаг стояночного тормоза разблокирован.

### Для включения стояночного тормоза

Полностью выжмите рычаг стояночного тормоза (1), затем поверните рычаг фиксатора (2) по часовой стрелке так, чтобы он зашел в паз в задней части кронштейна рычага стояночного тормоза. Заднее колесо при этом заблокируется.

- ▶ Стояночный тормоз не будет работать, если механизм стояночного тормоза отрегулирован неправильно.

➔ Стр. 270

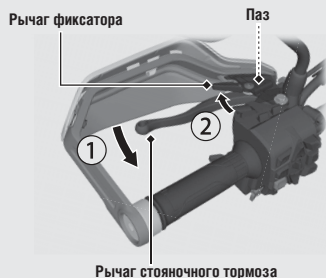

### Для выключения стояночного тормоза

Выжмите рычаг стояночного тормоза, чтобы рычаг фиксатора вышел из паза в кронштейне.

- ▶ Перед началом движения убедитесь, что индикатор стояночного тормоза не горит, стояночный тормоз полностью опущен и не препятствует вращению заднего колеса.