


Система контроля крутящего момента Honda (Продолжение)

Настройка уровней системы HSTC

- При использовании переключателя «Избранное» ★:
 - 1 Остановите мотоцикл.
 - 2 Выберите пункт [HSTC] переключателя «Избранное» ★. ➔ Стр. 88
 - 3 Нажмите переключатель «Избранное» ★.
 - ▶ 7: максимальный уровень Torque Control
 - ▶ 1: минимальный уровень Torque Control

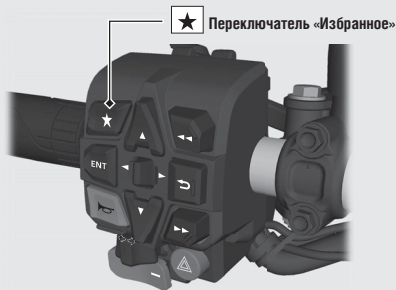

- При использовании многофункционального дисплея:
 - 1 Остановите мотоцикл.
 - 2 Выберите режим GOLD. ➔ Стр. 81
 - 3 Выберите страницу 4. ➔ Стр. 45
 - 4 Нажмите кнопку **ENT**.
 - 5 Выберите пункт [HSTC].
 - 6 Нажимайте кнопку ◀ или ▶ переключателя выбора налево/направо ◀ ▶, чтобы выбрать необходимый вам уровень.

